




Telefoni 6730a

tavakasutuse


lühijuhend

erinevates sidesüsteemides



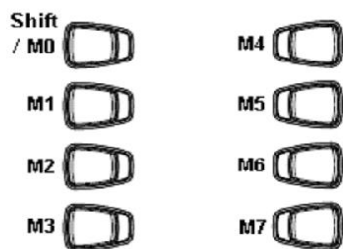



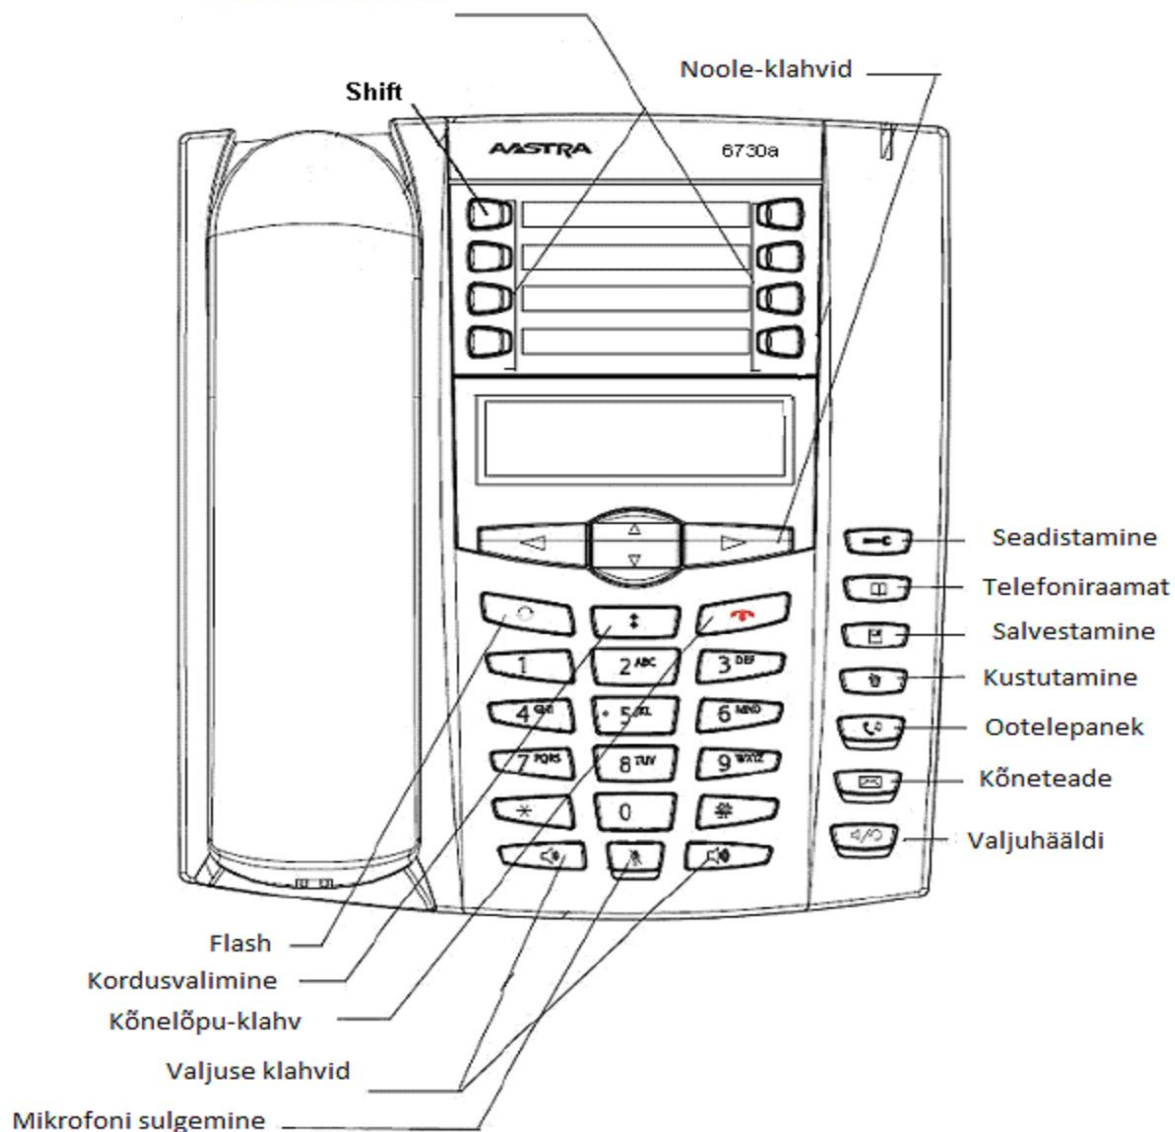


Kiirvaliku-klahvid



Kõnedele vastamine






- Vasta:  Vajuta klahvi 
- Valjuhääldi:  või 
- Lõpeta kõne:  ##
(noppimisgrupp eelnevalt seadistatud telefonijaamas)

Kõnede loetelu

Vajuta kõnede loetelu jaoks: 

- Valitud kõne juures on ikoon "OUT"
- Vastatud kõne juures on ikoon "IN" ja toru märk ning alumisel real kõne pikkus
- Vastamata kõne juures on ikoon "IN" ning toru ristiga



Kõne alustamine

- Sisekõne:  ja vali abonendi nr
- Väliskõne:  vali 0 + välisnumber
- Kõnede loetelust:  otsi vajalik number ja vajuta  või 
- viimase välisnumbri kordus: vali * * *


Mikrofoni sulgemine

Kõne ajal vajuta 



Helivaljus

- Muuda helivaljust torus, peakomplektis valjuhääldis või helina tugevust Vajuta  



Vahekõne

- Vahekõne: Vajuta  kõne ajal, vali kolmanda osapoole nr.
- Vaheta kõnesid: Vajuta **2** kõnede vahetamiseks*


Ootele

- Ootele panemine: Vajuta 
- Tagasi võtmine: Vajuta  uuesti





Suunamine

- Suunamine: Vajuta , vali number kuhu suunata, oota vastust ja 

Konverents-kõne

- Konverents: Vajuta  kõne ajal, vali kolmanda osapoole nr. **3** peale vastamist vajuta konverents-kõne lubamise numbriklahvi* Osapoolte lisamiseks korda sama.

Eelsuunamine*

- Jaamasiseselt:  *21* sisenr #
- tühistamine:  #21#
- Välisnumbrile:  *22# 0 + nr #
- tühistamine:  #22#

Teenuste tühistamine

- Kõikide aktiveeritud teenuste tühistamine: **#001#**

Kiirvaliku klahvid

Klahve (M1-M7) saab kasutada kiirvaliku klahvidena numbrite või teenuskoodide valimiseks.

- Muutmine:  -> Preferences -> **Speed Dial Edit**

Vajuta klahvi mida soovid muuta ja muuda number, vajuta **Save**.

- Kustutamine:  -> Preferences -> **Speed Dial Edit**




Vali number mida soovid kustutada ja kustuta kasutades noole klahvi ja vajuta **Save**.

"Mitte segada"

- Alusta:  *27# -> Vajuta **Dial**
- Tühista:  #27# -> Vajuta **Dial**

Kiirvalikute salvestamine kõnelogist

Vali nr, mida soovid salvestada, kõnelogist

-  vajuta  

sisesta nimi ja vajuta uuesti kaks korda vajuta soovitud kiirvalikuklahvi M1-M7

Helistamiseks vajuta kiirvalikuklahvi ja 

FLASH 100ms-ks (kui toonvalimine ei õnnestu)

PHONE SETTING > SET FLASH TIME

Vali "100 MS"

Vali  kinnituseks

* teenuse funktsioon/kirjeldus/klahv sõltub kliendi juures kasutatavast sidesüsteemist ja võib erineda kirjeldatust