




## ***Telefoni 6730a***

*tavakasutuse*


*lühijuhend*

*Aastra MX-One/A700  
telefonisüsteemiga*



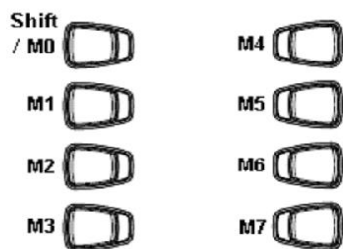

Kiirvaliku-klahvid

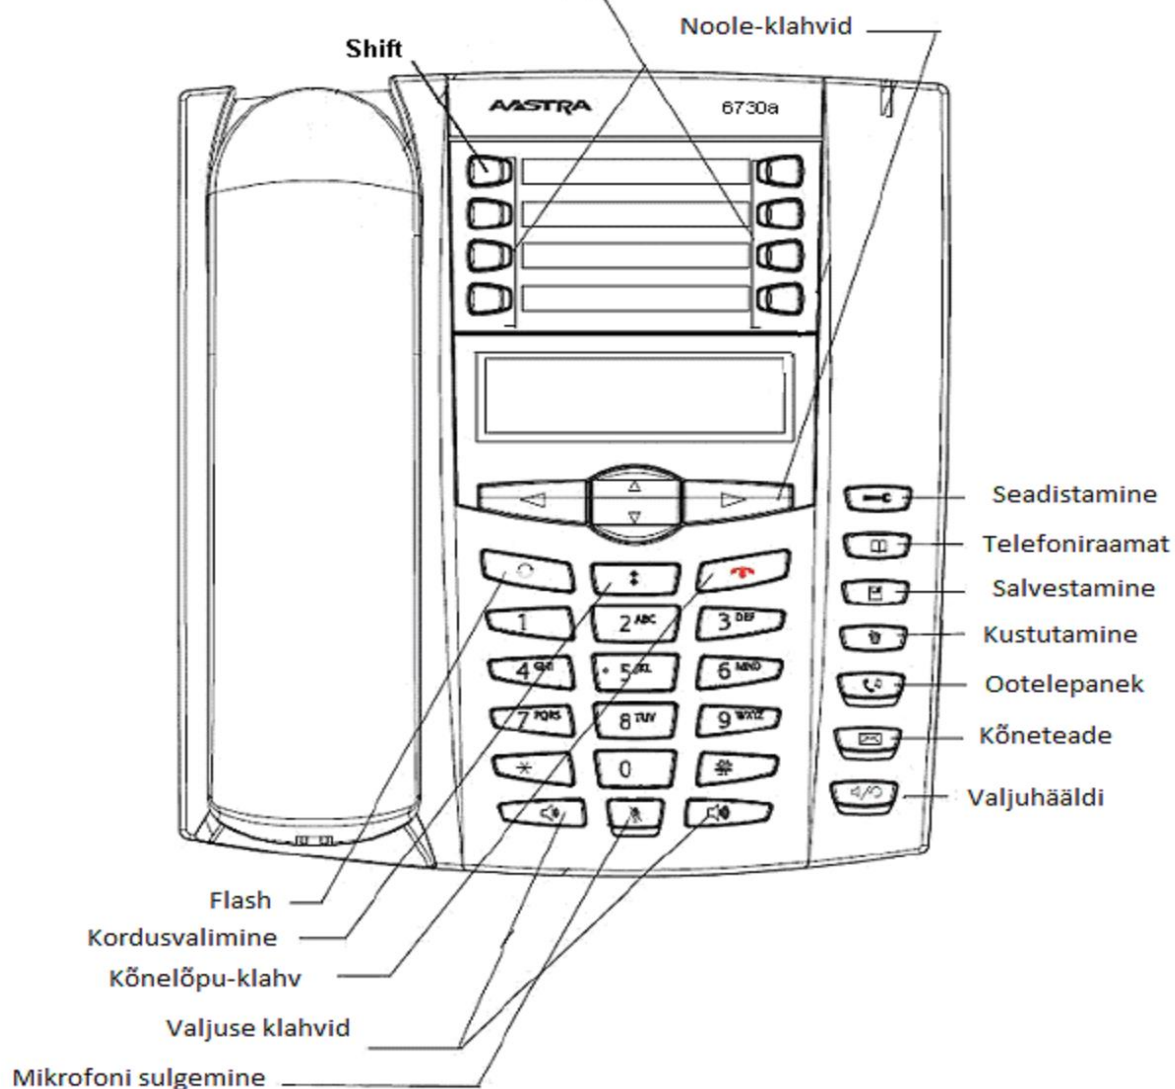

## Kõnedele vastamine

Vasta:

Valjuhääldi:



Vajuta klahvi



Lõpeta kõne:



või



Kõne noppimine:



# #

(noppimisgrupp eelnevalt seadistatud telefonijaamas)

## Kõnede loetelu

Vajuta kõnede loetelu jaoks:



Valitud kõne juures on ikoon "OUT"

Vastatud kõne juures on ikoon "IN" ja toru märk

ning alumisel real kõne pikkus

Vastamata kõne juures on ikoon "IN" ning toru ristiga

## Kõne alustamine

Sisekõne:



ja vali abonendi nr

Väliskõne:



vali 0 + välisnumber

Kõnede loetelust:



otsi vajalik number ja vajuta



või



viimase välisnumbri kordus: vali \* \* \*

## Mikrofoni sulgemine

Kõne ajal vajuta



## Helivaljus

Muuda helivaljust

Vajuta



torus, peakomplektis

valjuhääldis või

helina tugevust

## Vahekõne

Vahekõne:

Vajuta



kõne ajal, vali

kolmanda osapoole nr.

Vaheta kõnesid:

Vajuta

2

kõnede vahetamiseks

## Ootele

Ootele panemine:

Vajuta



Tagasi võtmine:

Vajuta



uuesti

## Suunamine

Suunamine:

Vajuta



, vali number kuhu

suunata, oota vastust ja



## Konverents-kõne

Konverents:

Vajuta



kõne ajal, vali

kolmanda osapoole nr.

peale vastamist vajuta

3

Osapoolte lisamiseks korda sama.

## Eelsuunamine

Jaamasiseselt:



\*21\* sisenr #

tühistamine:



#21#

Välisnumbrile:



\*22# 0 + nr #

tühistamine:



#22#

## Personaalne suundumisahel

Muutmine:

\*10\* n #

n= soovitud profiili number (1-5)

Tühistamine:

#10#

## Teenuste tühistamine

Kõikide aktiveeritud teenuste tühistamine:

#001#

## Kiirvaliku klahvid

Klahve (M1-M7) saab kasutada kiirvaliku klahvidena

numbrite või teenuskoodide valimiseks.

Muutmine:



-> Preferences ->

Speed Dial Edit

Vajuta klahvi mida soovid muuta ja

muuda number, vajuta Save.

Kustutamine:



-> Preferences ->

Speed Dial Edit

Vali number mida soovid kustutada ja

kustuta kasutades noole klahvi ja

vajuta Save.

## "Mitte segada"

Alusta:



\*27# -> Vajuta Dial

Tühista:



#27# -> Vajuta Dial

## Kiirvalikute salvestamine kõnelogist

Vali nr, mida soovid salvestada, kõnelogist



vajuta

sisesta nimi ja vajuta uuesti kaks korda



vajuta soovitud kiirvalikuklahvi M1-M7

Helistamiseks vajuta kiirvalikuklahvi ja



## FLASH 100ms-ks (kui toonvalimine ei õnnestu)

PHONE SETTING > SET FLASH TIME

Vali "100 MS"

Vali



kinnituseks