

Komplekti kuulub:

- 1 x DuoLED-BT kõrvaklapid
- 1 x Laadimisalus
- 1 x USB-C kaabel
- 1 x USB adapter
- 1 x kõrvaklappide kott

Märkus: DUOLED-BT kõrvaklappide kasutamiseks on vajalik Windows WIService'i installimine ja kõrvaklapi integratsiooni komponent macOS (Collaboration > Settings > Extensions)

Minimaalsed nõutavad versioonid:

- WIService v 3.3.1 (Windows)
- Kõrvaklapi integratsioon v. 2.9.7 (macOS)

TURVALISUS INFO

<https://www.wildix.com/safety-information/>

ÜHILDUVUS

Kõrvaklapid toetavad kaheastmelist traadita ühendust, mis tähendab, et klappid saavad olla korraga ühendatud kahe seadmega:

1. **Laadimisalus.** See ühendusviis pakub kasutajale terviklikku tuge ja kõnestaatusaid ning ühildub järgmiste seadmetega:

- Apple Mac, Windows PC
- WorkForce*
- WelcomeConsole*

* Ajutised piirangud:

- Täielik kõnestaatusede tugi WorkForce'i ja WelcomeConsole'i telefonidele on kättesaadav hiljem.
- Kõrvaklappe ei saa laadimisalus kaudu Visioni või Supervisioniga ühendada, tugi on kättesaadav hiljem.

2. **Bluetooth** ühenduse abil saab klappe ühildada järgmiste seadmetega:

- Android, iOS rakendused
- Vision/ SuperVision
- W-AIR LifeSaver
- W-AIR Med
- W-AIR Office

SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE

Hoia „Multi-function“ nuppu all 3 sekundit.

KÕRVAKLAPPIDE JA LAADIMISALUSE ÜLEVAADE



LAADIMINE

1. Ühenda USB-kaabel laadimisalussega.
2. Ühenda kaabli teine pool seadmesse, mille kaudu klappe laadida, nt arvuti USB-pesa, väline adapter (kasut vajadusel USB-A kaablit).
3. Aseta klappid laadimisalussele.
4. Laadimise ajal muutub tuluke klappidel punaseks.
5. Kui aku on täis, muutub tuluke siniseks.

Aku laadimise aeg:

- Vähem kui 60 minutit, et laadida 20%
- Vähem kui 90 minutit, et laadida 50%
- Täielikult laetud vähem kui 3,5 tunniga

ÜHENDA LAADIMISALUSE KAUDU


1. Ühenda USB kaabel laadimisalussega.
2. Ühenda kaabel seadme USB-pesasse (vajadusel kasuta USB-A üleminekukaablit USB-C'le)
3. Lülita kõrvaklapid sisse.
4. Kõrvaklappide LED-tuli hakkab vilkuma ja häälteade ütleb: "Your Headset is connected".
5. Veebis töötamiseks seadista Wildix Collaboration'is Wildix DuoLED kõrvaklapi audioseadmeks, selleks vali Collaboration -> Settings -> Web phone

Märkus: Kõrvaklapid ja laadimisalus on vaikimisi ühendatud. Kui kogemata lahti ühendad, siis taasühenda vastavalt juhendile:

- Vajuta ja hoi 3 sekundit all laadimisalus „Pairing“ nuppu, LED tuli vilgutab seejärel kiiresti sinist ja punast tulukest.
- Veendu, et kõrvaklapid on välja lülitatud. Vajuta ja hoi 3 sekundit all „Multi-function“ nuppu, kuni kuuled teadet "Power on". Hoi nuppu veel 3 sekundit, kuni kuuled teadet "Pairing".
- Laadimisalus LED tuli hakkab vilkuma ja häälteade ütleb: „ Your Headset is connected“.

ÜHENDA BLUETOOTH'IGA

1. Eemalda klappid laadimisalusse küljest ja lülita välja.
2. Lülita Bluetooth sisse seadmes, millega kõrvaklappe ühendada soovid.
3. Vajuta ja hoi „Multi-function“ nuppu all 3 sekundit kuni kuuled teadet "Power on". Hoi nuppu veel 3 sekundit, kuni kuuled teadet "Pairing".
4. Otsi seadme Bluetooth-seadmete nimekirjast DuoLED-BT ja vali see ühildamiseks.
5. Kõrvaklappide LED tuli hakkab vilkuma ja kuuled teadet: "Your Headset is connected".

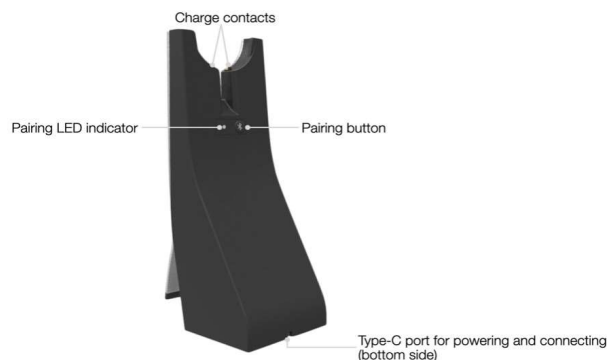

LED TULED

Laadimisaluse LED Staatus

Kasutaja / kõne staatus	LED tuli	Värv
Vaba	Põleb püsivalt	Roheline
Eemal	Põleb püsivalt	Kollane
Ära sega / konverentsil	Põleb püsivalt	Lilla
Sisenev või väljvõetav kõne	Põleb püsivalt	Punane
Ootel	Kiired vilkumised lühikesed	Staatuse värv + punane
Vastamata kõne	Aeglasel vilkumised, millele järgneb kiire lühike vilkumine	Staatuse värv + punane
Sisenev kõne	Kiired vilkumised lühikesed	Punane

Kõrvaklapi LED staatus

Kõrvaklapi staatus	LED tuli	Värv
Sees	Üks vilkumine	Sinine
Väljas	Üks vilkumine	Punane
Ühendamine	Kiire lühike vilkumine	Sinine
Ühendatud	Pikad vilkumised	Sinine
Vasta kõnele		Sinine
Laeb		Red
Laetud	Põleb püsivalt	Blue


Laadimisaluse LED tuli

- Ühendus loodud – pikad sinised vilkumised
- Ühendamine – kiires sinised ja punased vilkumised

KONTROLLI AKU LAETUSE TASET

Windowsi süsteemis saad kontrollimiseks kasutada WIService keskkonda:

- Ava Windowsi ribalt parema hiireklikiga **Wildix Integration Service**'i ikoon ja kontrolli aku laetuse taset (Low (madal), Medium (keskmine), High (täis)):

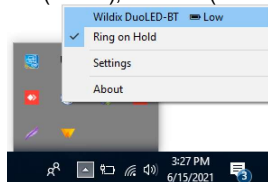

MacOS süsteemis kasuta kõrvaklapi integratsiooni:

- Mine menüüribale ja vali „**Headset Integration**“ ikoon. Sealt kontrolli aku laetuse taset (Low, Medium, High):



VASTA KÕNELE

Vajuta „**Multi-function**“ nuppu, et kõnele vastata.

REGULEERI HELITUGEVUST KÕNE AJAL / HELINA TUGEVUST

Vajuta „**Volume Up**“ helitugevuse suurendamiseks.

Vajuta „**Volume Down**“ helitugevuse vähendamiseks.

VAIGISTA MIKROFON

Vajuta kõne ajal „**Mute**“ nuppu, et mikrofoni vaigistada.

PANE PAUSILE VÕI JÄTKA KÕNET

Vajuta kõne ajal „**Multi-function**“ nuppu kaks sekundit, et kõne ootele panna või ootel olnud kõnet jätkata.

LÕPETA KÕNE

Vajuta „**Multi-function**“ nuppu kõne lõpetamiseks.

Terve juhend veebis (ENG):



www.wildix.com